



CS340 Barraje preformado para B.T.

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
5	25 Junio 2019



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>









ALTERNATIVAS

CON TORNILLO

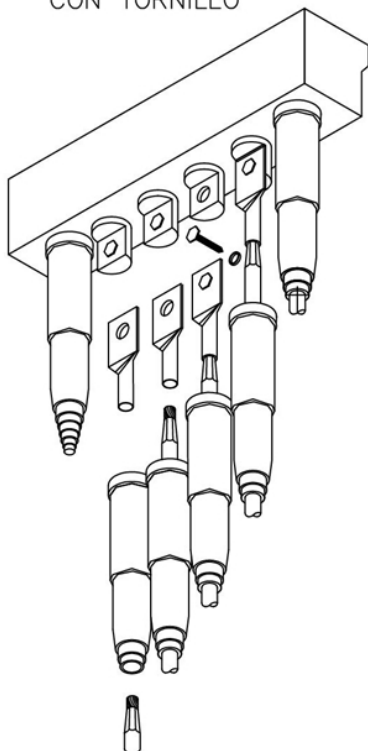

—CADA SALIDA TIENE UN TORNILLO DE 1/2" CON CABEZA HEZAGONAL Y ARANDELA PLANA


CON PRISIONERO

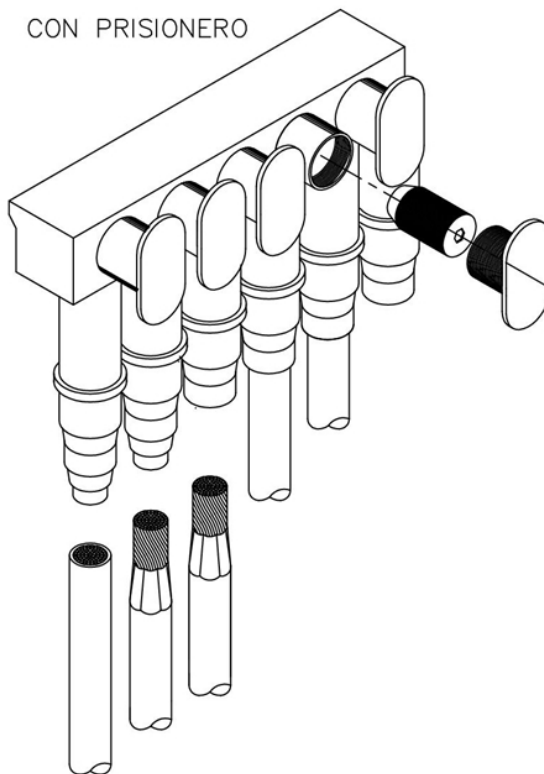

—CADA SALIDA TIENE PRISIONERO PARA APRETAR CON LLAVE ALLEN 5/16"


RANGO DE LOS PELDAÑOS

BARRAJE 500 A

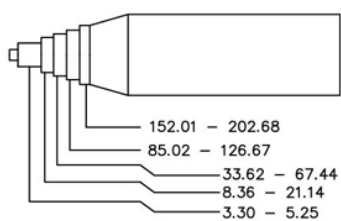



RANGO DE LOS PELDAÑOS
CALIBRES EN (mm²)

BARRAJE 175 A

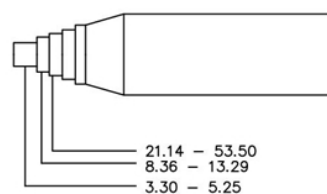

RANGO DE LOS PELDAÑOS
CALIBRES EN (mm²)

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

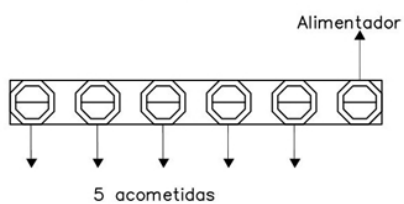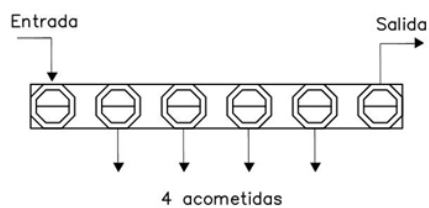

**NOTAS:**

1. En la cámara donde se instala el juego de barrajes preformados de B.T. se debe aterrizar el neutro mediante varilla de [puesta a tierra](#) , norma [ET490](#)
2. Para mayor detalle del barraje consultar la [ET722](#)
3. Los barrajes de B.T para calibres iguales o mayores a 2/0 AWG deben instalarse en cajas de inspección [CS276](#) para facilitar las labores de instalación y [mantenimiento](#) .
4. Los barrajes de BT solo pueden instalarse en cajas de inspección [CS275](#) y [CS276](#) . No se permite su instalación en cajas [CS280](#) para evitar accidentes durante la instalación o [mantenimiento](#) .